

# プリントサーバー機能の使いかた

プリントサーバー機能を使用すると、本製品に接続したプリンター・複合機をネットワーク内の各パソコンから利用することができます。(複数のパソコンで使用する場合は、裏面の「自動プリンター接続機能」をご利用ください。)


対応プリンター・複合機についての詳細は、弊社ホームページ(buffalo.jp)にてご確認ください。

## Step.1 パソコンにプリンターのドライバーをインストールする(初回のみ)

プリンターをパソコンのUSBポートに接続してドライバーや専用ソフトウェアをインストールします。  
ドライバー等のインストールが完了したら、プリンターをパソコンから取り外します。

### 注意:

プリンターの取り付け/取り外し手順、ドライバーのインストール手順は、各機器の取扱説明書をご参照ください。

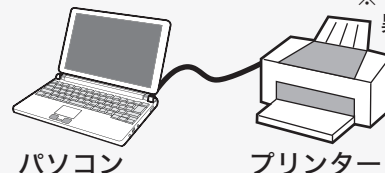

※イラストは製品によって異なる場合があります。

## Step.2 本製品にプリンターを取り付ける

パソコンから取り外したプリンターを本製品のUSBポートに接続し、パソコンをネットワークに接続します。

### 注意:

接続するプリンターがACアダプターを接続するタイプのものは、必ずACアダプターを接続してください。

接続したプリンターで電源投入が必要なものは、ご使用前に電源スイッチをONにしてください。



※イラストは製品によって異なる場合があります。

## Step.3 付属のCDからデバイスサーバー設定ツールをインストールする

### 注意:

インストールは、管理者権限のあるユーザーで行ってください。

Windowsの場合は、付属CDをパソコンにセットして、表示されたメニュー画面にて[ソフトのインストール] → [(デバイスサーバー設定ツールの)インストール開始]をクリックし、画面の指示に従って、インストールを行ってください。

Mac OSの場合は、付属CDをMacintoshにセットして、マウントされたCDアイコン → [Mac]フォルダ → [DeviceServer]フォルダ → [Cosetup]の順にダブルクリックし、画面の指示に従って、インストールを行ってください。

## Step.4 デバイスサーバー設定ツールでプリンターに接続する

デバイスサーバー設定ツールで次のように接続してください。

### 1. デバイスサーバー設定ツールを起動します。

Windows : スタートメニューの[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[デバイスサーバー]-[デバイスサーバー設定ツール]をクリック。


Mac OS : [Macintosh HD]-[アプリケーション]-[BUFFALO]-[Device Server]-[デバイスサーバー設定ツール]をクリック。

### 2. プリンターを選択し、をクリックします。

### 3. 接続が完了すると、プリンターが使用できるようになります。

以上で接続は完了です。

以降は、本製品に接続したプリンターをパソコンのUSBポートに接続しているように使用することができます。

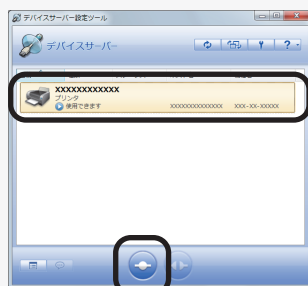

### 注意:


- ・プリンターの使いかたについては、各機器に付属のマニュアルをご参照ください。
- ・プリンター使用中は、他のパソコンはプリンターに接続できません。
- ・デバイスサーバー設定ツールの画面を閉じるとプリンターとの接続が切断されます。継続して使用するには、ウィンドウを最小化してください。
- ・接続しているプリンターを使用しないときや、他のパソコンから使用するとき、プリンターを選択し、をクリックしてください。
- ・プリンターを取り外すときは、OSの取り外し機能やUSB機器に付属の取り外し機能は使用せずにデバイスサーバー設定ツールにて切断処理をしてください。
- ・プリンターへのアクセス中は取り外さないでください。
- ・デバイスサーバー設定ツールで接続中にUSBケーブルまたはLANケーブルを抜かないでください。
- ・プリンターへのアクセス中にデバイスサーバー設定ツールの切断ボタンを押さないでください。



# 便利な使い方

## ■自動プリンター接続機能


本製品にプリンターを接続した場合、使用する度にデバイスサーバー設定ツールで接続操作を行わなくても、アプリケーションで印刷を実行するだけで、[接続]→[印刷]→[切断]の処理を自動で行うことができます。

1. プリンターを選択し、 をクリックします。
2. プロパティ画面が表示されたら、[オプション設定]タブをクリックします。



3. 「自動接続を有効にする」にチェックマークが付いていることを確認し、「印刷を行うときのみ自動的に接続を行う」にチェックマークを付け、[OK]をクリックします。

以上で設定は完了です。

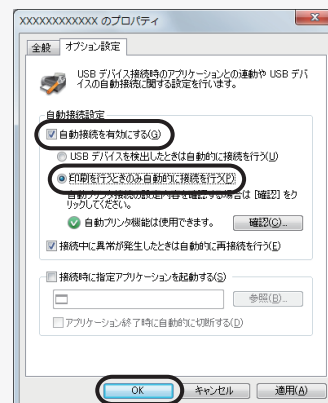


### 注意:

- ・ 接続したプリンターを初めてご使用になる場合、プリンタードライバのインストール画面が表示され、インストールが完了すると上記画面に戻ります。
- ・ ご使用になるプリンターによっては、印刷完了時にプリンタードライバに付属のプリンターステータス監視ツールがエラー表示になることがありますが、印刷動作には影響ありませんので、手動でプリンターステータス監視ツールを終了させてください。

## ■接続時にアプリケーションを起動する


デバイスサーバー設定ツールでは、プリンターに接続すると自動で任意のアプリケーションを起動させることができます。

1. プリンターを選択し、 をクリックします。
2. プロパティ画面が表示されたら、[オプション設定]タブをクリックします。



3. 「起動時に指定アプリケーションを起動する」にチェックマークを付けて[参照]をクリックし、登録したいアプリケーションを選択して、[OK]をクリックします。

以上で設定は完了です。

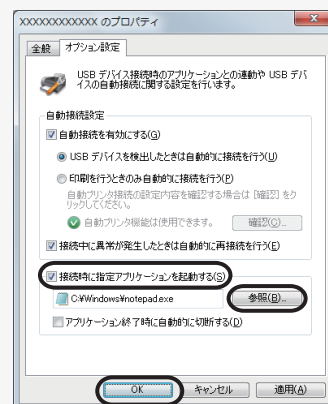


### 注意:

上記の画面で「アプリケーション終了時に自動的に切断する」にチェックマークを付けると、登録したアプリケーションを終了すると同時に、プリンターとパソコンの接続が切断されます。

## ■切断要求を使用する

プリンターを他のユーザーが使用している場合、そのプリンターの使用権を譲ってもらうように以下の手順で要求(切断要求)を送ることができます。

1. プリンターを選択し、 をクリックします。



2. 切断要求を受けたユーザーのデスクトップには、右の画面が表示されます。ユーザーが[はい]をクリックすると、プリンターの使用権が自分に移り、プリンターを使用することができます。



### 注意:

プリンターの使用権を奪う(強制的に切断する)ことはできません。